



4Single

Højdeindstilleligt multifunktionsstel

Til siddende såvel som stående arbejde



Velegnet til køkkener, storrums, alrum m.v.

Ekstra arbejdsbord i moderne design



- Højdejusterbart stel til bordplader op til 200x200cm.
 - Stellet fås elektrisk og manuelt.
 - En hvilken som helst bordplade kan let monteres på stellet.
 - 4Single er et stabilt stel, også i højeste position.
 - Højdeindstilling sker ved hjælp af et håndsving eller en fjernbetjening.
 - Komfur eller vask kan monteres i bordpladen.
 - 4Single fås med bremsehjul og kan dermed let flyttes rundt i lokalet.
 - Elektrisk version kan leveres med klemliste.
 - Stel kan leveres til en allerede eksisterende bordplade.
- Ideelt til hele familien: Stor, lille, ung, ældre eller kørestolsbrugere

4Single

4SingleManual - V-nr. 50-41010 (højde 55-85cm) - 50-41012 (højde 65-95cm)

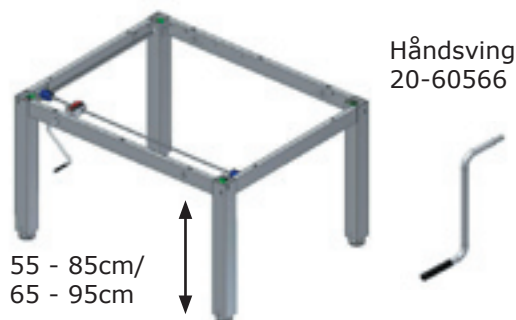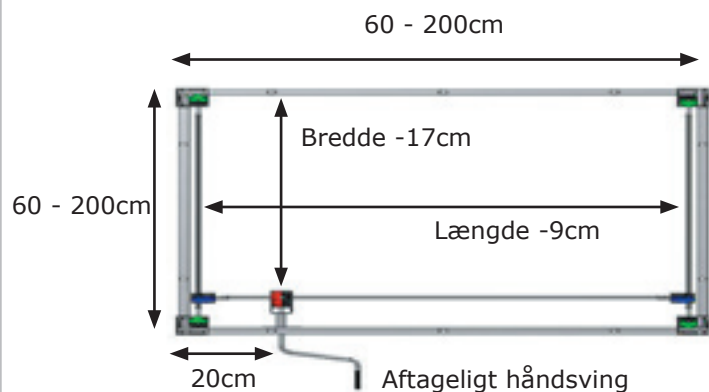

4SingleElectric - V-nr. 50-41020 (højde 55-85cm) - 5041022 (højde 65-95cm)

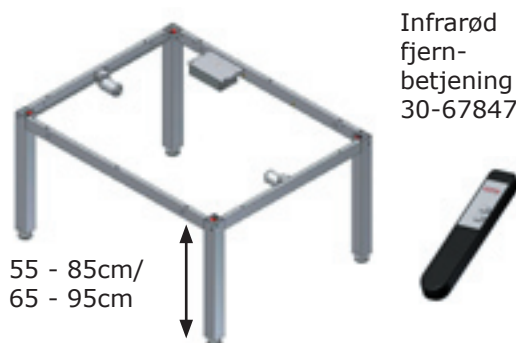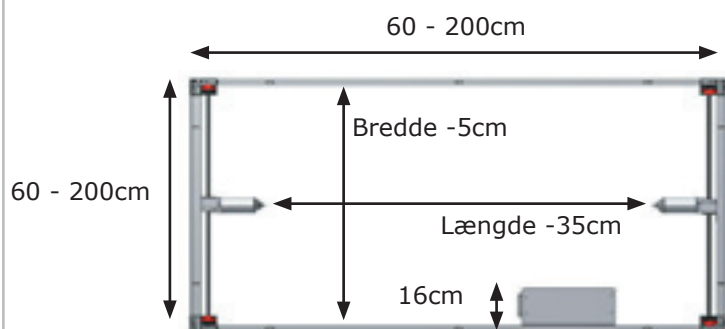


Tilbehør:

Bremsehjul
- øger højde med 7,5cm
50-41600



Klemliste til 4SingleElectric
30-69XXX

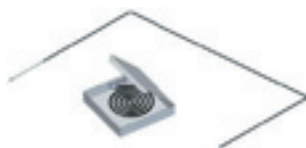

Betjening, lille 6x3cm
30-67840



ROPOX Tips

- Standardfarve på rammen er grå RAL 7021. Andre farver er mulige.
- Maks. belastning af stellet er 130kg jævnt fordelt over hele bordet. For større belastning op til 250kg anvend øget løftekraft.
- Stel større end 120x120cm leveres med en tværstiver for stabilitet. Den kan justeres sideværts.
- 4Single Complete er et 4Single stel med bordplade. Standardstørrelse er: 165x100cm / 200x100cm inkl. bordplade laminat MB131 LG, lysegrå.
- Vores stel er som standard 4mm mindre end den ønskede bordplade -længde og -bredde. Dvs. bordpladen har et udhæng på 2mm på alle sider.
- Såfremt et større udhæng ønskes, venligst gør opmærksom herpå.
- Vi anbefaler klemliste på alle elektriske stel for at mindske klemningsfarer. Listen monteres let igennem huller på indersiden af benene.

ROPOX

BETTER WAYS TO BETTER DAYS

ROPOX A/S
Ringstedgade 221
DK-4700 Næstved
Tel. +45 5575 0500
Fax +45 5575 0550
info@ropox.dk
www.ropox.dk