



FlexiBasic


Højdeindstilleligt stel til bordplade
Til plejcentre og handicapboliger
Velegnet til større projekter

- FlexiBasic er et system til køkkenborde, hvor højdejustering kun kræves lejlighedsvist.
- Det er muligt at justere op til 3m lange bordplader eventuelt med både vask og kogeplader.
- Det er ikke muligt for den enkelte bruger at justere højden, men en ejendomsadministrator vil let kunne justere højden på bordet ved hjælp af en ROPOX løfteenhed.
- Der er kun behov for én løfteenhed til alle FlexiBasic stel (også VertiBasic - overskabe), så systemet er særdeles velegnet til projekter med flere køkkener.
- FlexiBasic kan opgraderes til FlexiManual eller FlexiElectric, hvis dette kræves i fremtiden.
- FlexiBasic er en god økonomisk løsning til køkkener i plejcentre og handicapboliger.

FlexiBasic



Modeller/ V-nr.	30-63060/ 30-63100	30-63105/ 30-63150	30-63155/ 30-63200	30-63205/ 30-63250	30-63255/ 30-63300
Længde af bordplade	60 - 100cm	105 - 150cm	155 - 200cm	205 - 250cm	255 - 300cm

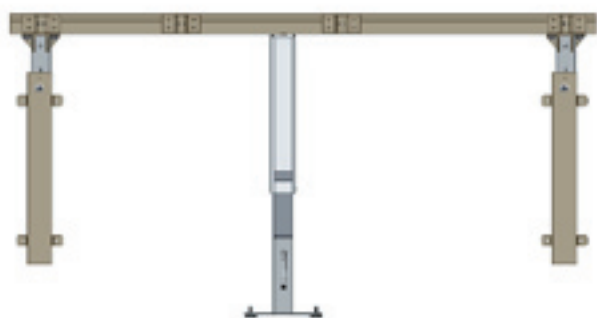

VertiBasic set forfra med løfteenhed

Tilbehør:

Løfteenhed
30-6340:



Dækkappe
30-6773!



ROPOX Tips

- Tillad 3-5mm fri plads på hver side af bordpladen.
- Ben og bordpladebæringer kan flyttes sideværts således, at der er plads til diverse installationer.
- Monter forsarge på 5-8cm under bordpladen for at skjule bordpladebæringerne.
- Bordpladen skal ikke afmonteres ved højdeindstilling.
- Løfteenheden placeres på midten af rammen, herefter løsnes skruer og ved hjælp af håndsvinget justeres til den ønskede højde. Skruer fastgøres igen, og løfteenheden fjernes.
- Maksimal belastning af stel er 150kg jævnt fordelt over hele bordet.

ROPOX

BETTER WAYS TO BETTER DAYS

ROPOX A/S
Ringstedgade 221
DK-4700 Naestved
Tel. +45 5575 0500
Fax +45 5575 0550
info@ropox.dk
www.ropox.dk