



VertiElectric

Elektrisk højdeindstillelig ramme til overskabe


Ideel til plejecentre og institutioner

Bemærk rammen ses ikke i brug


- VertiElectric gør det muligt for brugeren at nå ting i skabet, der ellers ville være umuligt at nå.
- Rammen hæves og sænkes 30cm ved blot at trykke på betjeningen, der som regel placeres i forsargen af køkkenbordet.
- Den bevægelige ramme kan ikke ses efter montering af skabe.
- Indbygningsmålet (dybden på rammen) er kun 5cm. Med en bordpladedybde på 60-62cm er der stadig fri arbejdsplads, selvom overskabene er kørt i nederste position.
- Der findes to modeller, som passer til overskabslængde 30-120cm.
- En sikkerhedsstopplade kan monteres under overskabene for at forebygge klemningsfare mellem overskabe og bordplade.
- Der kan installeres lys i sikkerhedsstoppladen for at øge lyset på bordpladen.
- VertiElectric er også ideel til private hjem.

VertiElectric

Ramme, 30cm til overskabe
V-nr. 30-40603

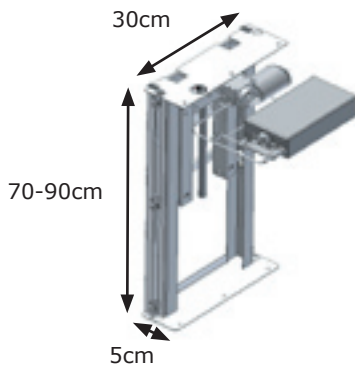

Ramme, 30cm med overskab

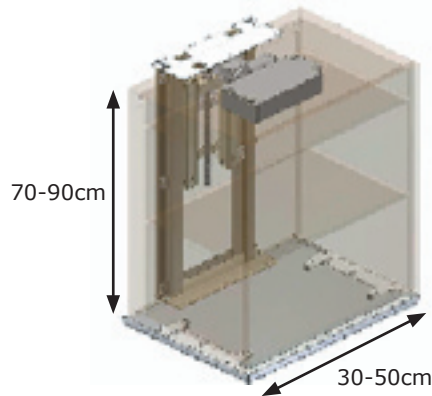

Standard betjening
leveres med ramme
6x3cm
30-67840



Tilbehør

Betjening, stor
14x7cm
30-67841




Infrarød betjening
30-67849




Sikkerhedsstopplade
30-416XX



Ramme, 60cm til overskabe
V-nr. 30-40606

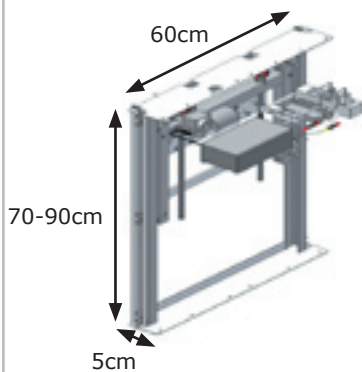


Ramme, 60cm med overskabe

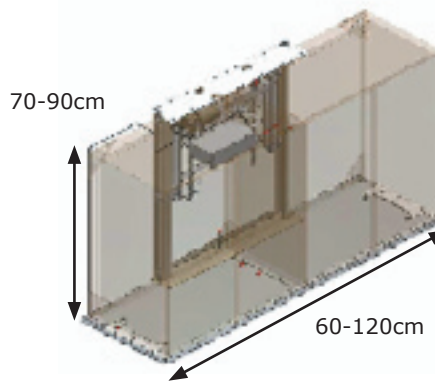

ROPOX Tips

- Tillad 3-5mm fri plads på hver side af overskabene.
- Monter afstandsklodser på 5cm +/-1mm på bagsiden af faste overskabe for at opnå samme dybde som på overskabe monteret på VertiElectric.
- Vi anbefaler mindre overskabslåger 30/ 40cm. På den måde skal brugeren ikke flytte sig tilbage for at åbne skabet.
- For at undgå klemningsfare, anbefales sikkerhedsstopplade under overskabe.
- Overvej placeringen af betjeningen. Hvis der er plads i forsargen under køkkenbordet, anbefales dette. En infrarød betjening er også en mulighed.
- Rammerne må maks. belastes med 80kg.

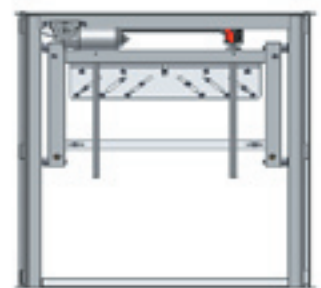

Ramme set for fra



ROPOX
BETTER WAYS TO BETTER DAYS

ROPOX A/S
Ringstedgade 221
DK-4700 Naestved
Tel. +45 5575 0500
Fax +45 5575 0550
info@ropox.dk
www.ropox.dk